


Installation af software Datasuite til Fourier Microlite II dataloggere.

Tilslut ikke loggeren endnu.

Hent software Datasuite på www.fourtec.com under download center eller direkte til www.fourtec.com/download-center

Klik på Datasuite v2.0.1.8 (jan 2012) Full installation, det er en zip fil der skal unzippes.

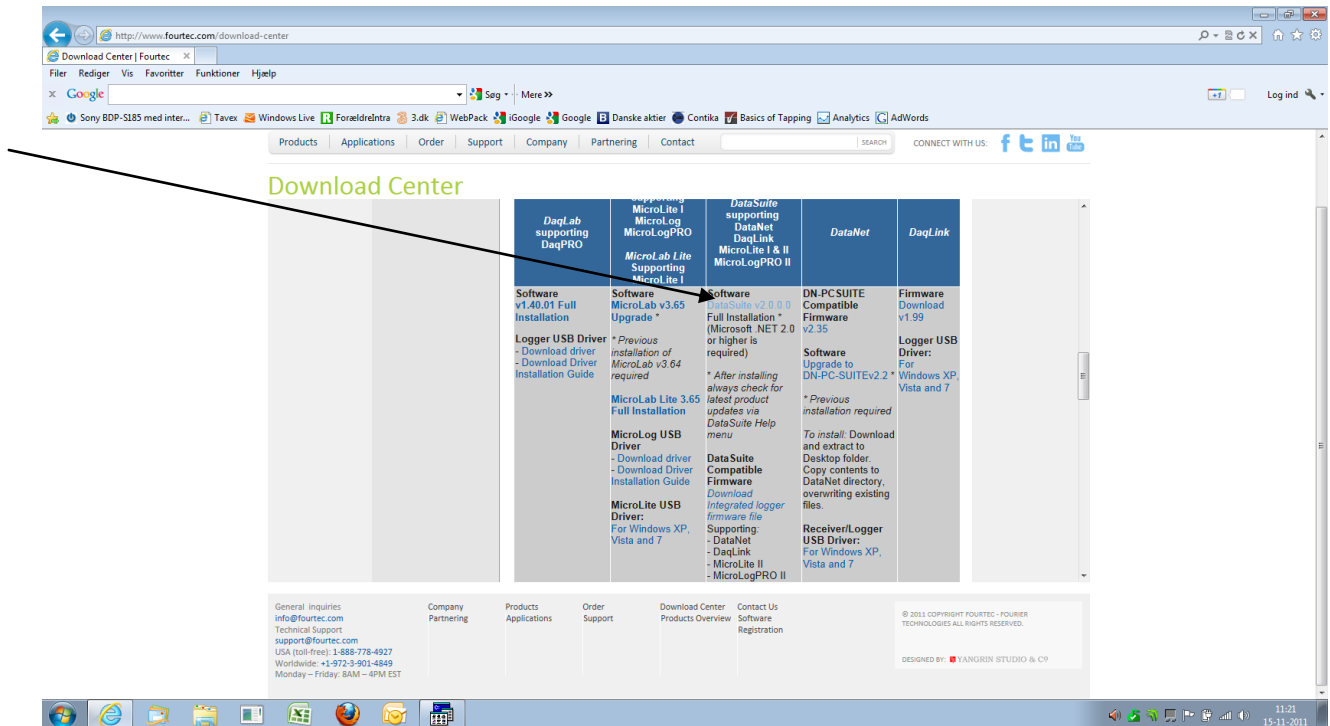

Gem filen på "skrivebordet" (det tager lidt tid at downloade filen, 24 Mbyte)

Udpak filen på skrivebordet datasuite_setup.

Åben herefter mappen datasuite_setup og kørs setup.

Datasuite software udpakker og wizzard starter.

Der installeres Microsoft.net framework, hvis dette ikke allerede er installeret på computeren.

Ellers Install Wizzard, klik NEXT

Klik Accept, klik NEXT

Indtast username og organisation, klik next

Vælg destination folder, hvor softwaren skal installeres(vælg gerne det der foreslås) klik NEXT

Klik Install, programmet har evt behov for brugerkonto, klik next, Datasuite installeres.

Herefter: Silicon Lab installeres, dette er drivere til systemet (vinduet kan skjule sig under installationsvinduet) følg instruktionerne.

Evt. Vælg Install a new instance of this application (hvis der tidligere har været installeret Fourier software)

Datasuite installationen fortsættes.

Når denne er færdig (evt. lang tid) klik finish

Der er nu et ikon på skrivebordet Launch Datasuite, klik på denne

Datasuite programmet starter op.

Klik ja til "A new firmware version was detected..." Password er 1234, klik OK

Klik på help, check for updates (der skal være internetforbindelse)

Klik Next. (der undersøges efter opdateringer).

Klik Next (software opdateres, dette kan tage nogen tid afh. af forbindelsens hastighed)

Programmet fortæller nu at Datasuite skal lukke for at fortsætte, klik OK.

Datasuite starter automatisk, ellers klik på ikonet igen.

Welcome, klik Next, klik next, skip, Finish

Klik ja til "A new firmware version was detected..." Password er 1234, klik OK

Datasuite leder nu efter tilsluttede enheder.

Nu bør man opdatere softwaren, dette gøres ved at klikke på Help øverst til højre.

Vælg Check for updates, klik Next. ER der en opdatering så installer denne, ellers klik Finish

Tilsluttes Microliten nu i usb stikket.

Driversoftware til Microliten installeres, vent med at trykke på noget til den er færdig med det.

Der er nu et ikon for Microliten på Datasuite skrivebordet.

Hold musen hen over ikonet for oplysninger

Klik på højre museknap på loggeren for at starte den.

Start evt med at vælge Update firmware, så den seneste software i Microlite installeres, pw = 1234

Højreklik også for opsætning osv.

Der er yderligere hjælp under HELP, User guide.